



LA TERRA

Typ 259


Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Holz, Pappe oder Ähnlichem) auf den Fußboden stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen. Bei Montage der Duschabtrennung, Dusch- und Badewanne mit Pappe oder Ähnlichem abdecken. Bei Leichtbauwänden mit Spezialdübel arbeiten (Dübel bauseits).

Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen Duschabtrennungen keine absolute Abdichtung erreichbar.

Die Montage der jeweils beiliegenden Dicht-lippen gewährleistet eine maximale Dichtigkeit.

Alle Maßangaben in mm!

DIN-Rechts wie gezeichnet / DIN-Links spiegelbildlich

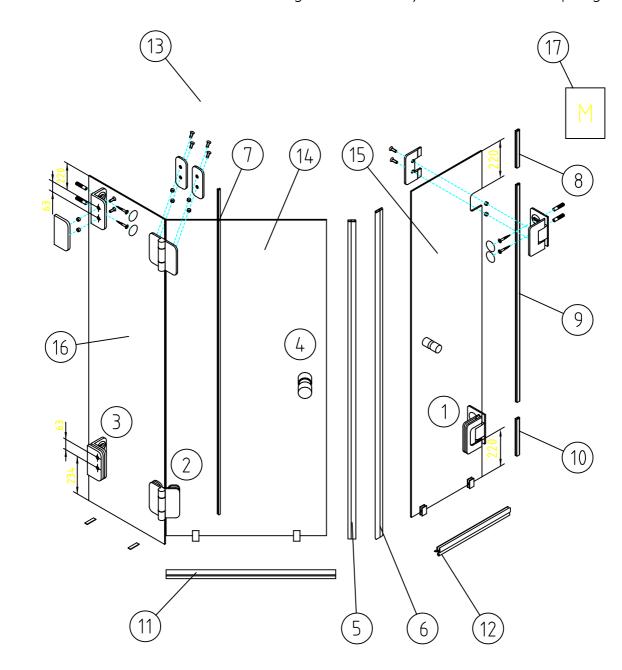

- Band G/W Band G/G 135° Winkel G/W Drehknopf
- 000000000 Magnetdichtung 135° KS Magnetdichtung 135° KS Mitteldichtung rund


Schlauchdichtung 8mm


Schlauchdichtung 8mm


- Schlauchdichtung 8mm
- Wasserabweiser biegsam Haltestange
- Glas Drehfür Glas Drehtür
- Montageanleitung
- Wasserabweiser biegsam
- Glas Fixteil


Benötigte Werkzeuge für die Montage Sillikonspritze SW 5

Einbausituation

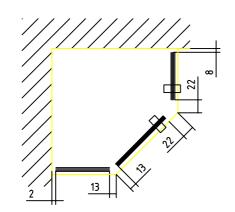


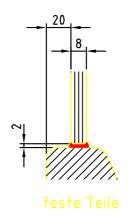


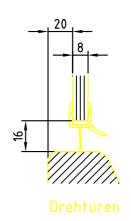

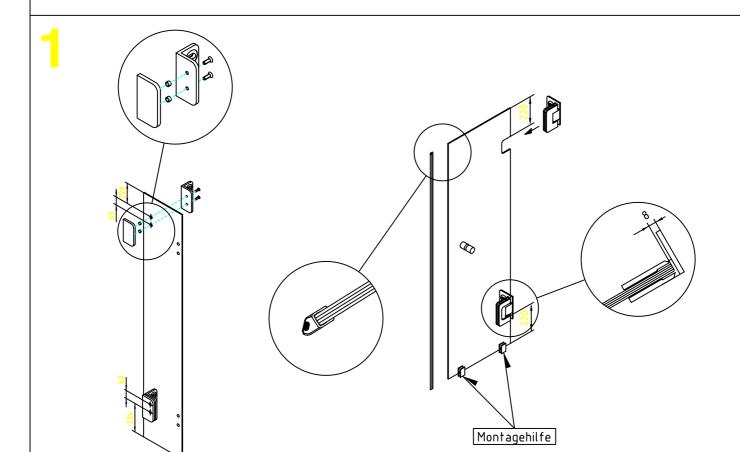



Dichtung aufstecken, Winkel anschrauben Bänder auf das Glas schieben und Schrauben anziehen Knopf ans Glas schrauben Magnetdichtung und Montagehilfen aufstecken

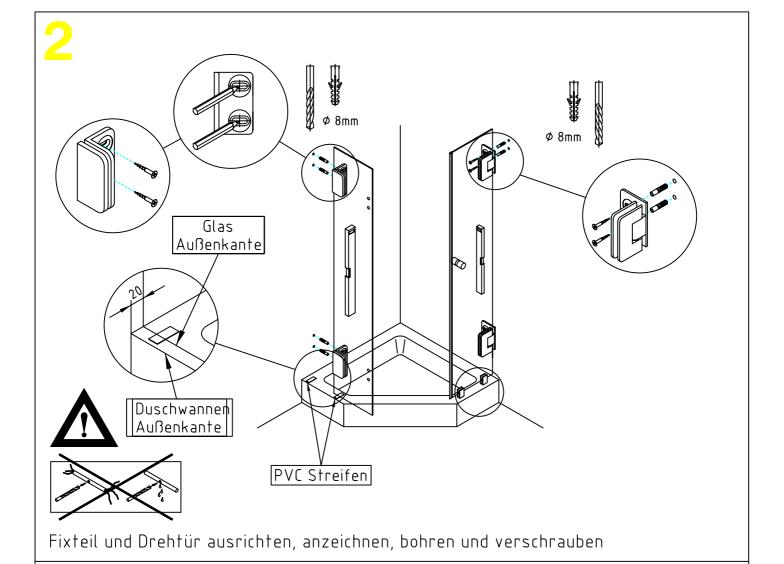

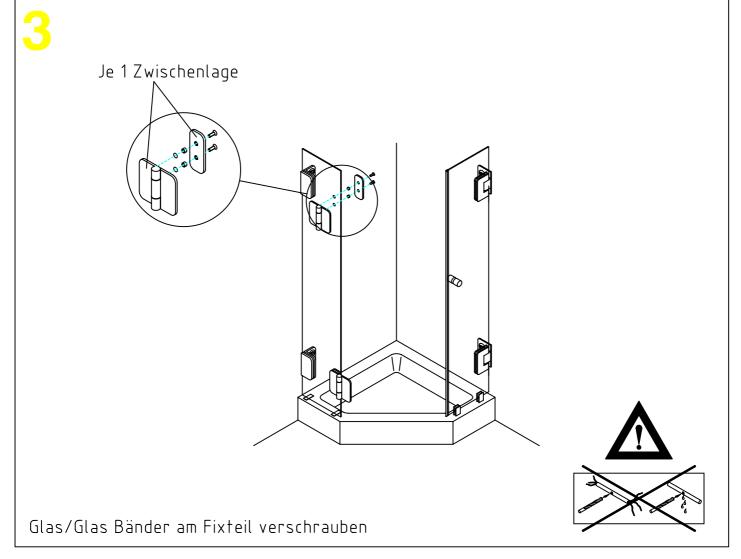




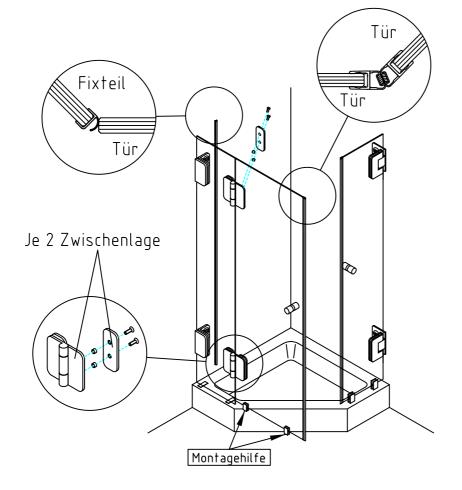





Knopf montieren, Dichtungen und Montagehilfen aufstecken Tür montieren und ausrichten

5

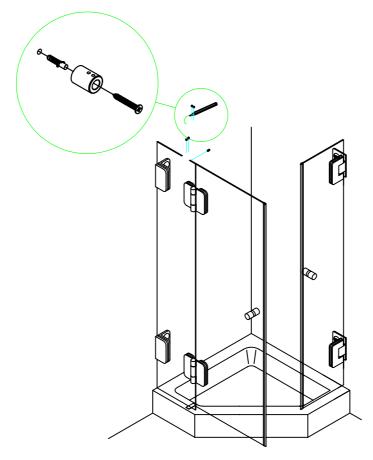


Haltestange aufstecken, ausrichten Position des Wandadapters anzeichnen; Bohren, Wandadapter verschrauben; Haltestange ausrichten und fixieren.

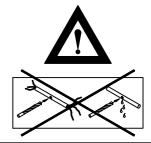

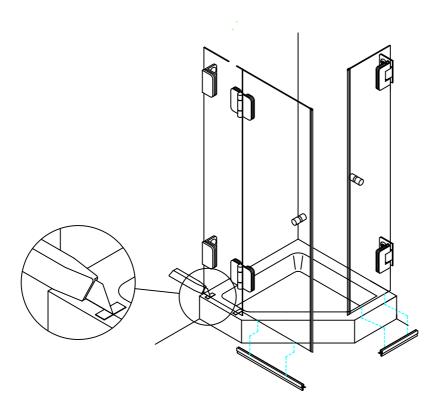

PVC-Streifen vorsichtig kürzen, Montagehilfen entfernen Dichtungen aufstecken

7

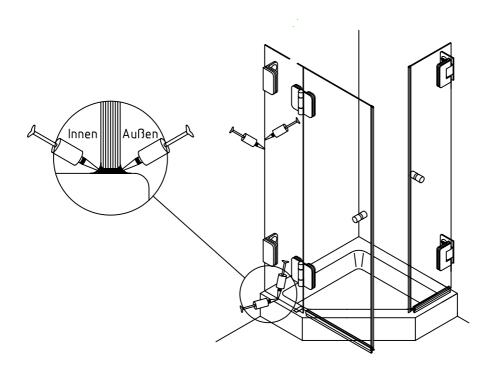

Kappen aufkleben Fixteile innen und außen versiegeln Technische Änderungen vorbehalten / technical amendments reserved / sous reserve des modifications techniques