



Max-Planck-Straße 60 D-32107 Bad Salzuflen fon: +49 5222 / 368000-0 fax: +49 5222 / 368000-22

System LUNA

Typ 100

Wichtiger Hinweis!


Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Holz, Pappe oder Ähnlichem) auf den Fußboden stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen. Bei Montage der Duschabtrennung, Dusch- und Badewanne mit Pappe oder Ähnlichem abdecken. Bei Leichtbauwänden mit Spezialdübel arbeiten (Dübel bauseits).

Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen Duschabtrennungen keine absolute Abdichtung erreichbar.

Die Montage der jeweils beiliegenden Dichtlippen gewährleistet eine maximale Dichtigkeit.

Alle Maßangaben in mm!

DIN-Links wie gezeichnet / DIN-Rechts spiegelbildlich

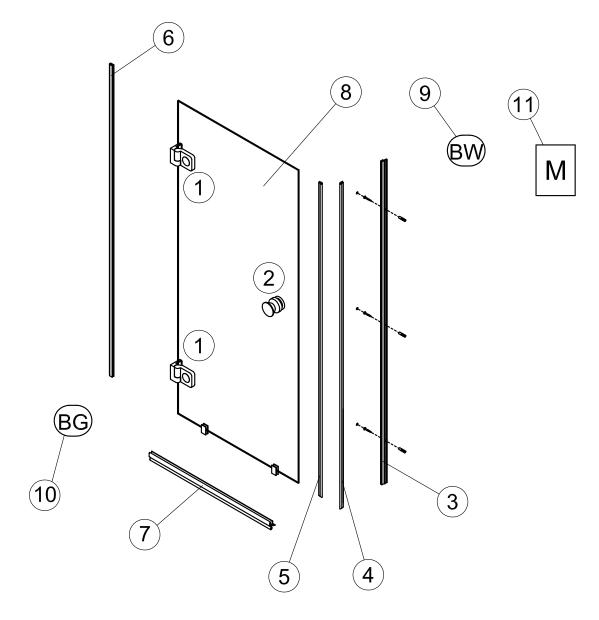

Stand: 08.2008

<u>Material</u>

1	Band G/W 90°	
(2) (3) (4)	Metallknopf (mit Griffmuschel)	
3	Magnetleistenträger	
(4)	Magnetdichtung 90° KS	

5 Magnetdichtung 90° KS

6 Schlauchdichtung 7 Wasserabweiser

(8)	Glas	Drehtü
0)	Gias	Dieniu


Beipack Wandbefestigung
Beipack Glasbefestigung

11 Montageanleitung


Achtung:


Die Gewährleistung erlischt, wenn der gelieferte Gegenstand ohne unser Einverständnis verändert, repariert oder Rahmen- o. Flügelteil demontiert wird.


Die Gewährleistung erlischt ebenfalls, wenn der von uns gelieferte Gegenstand nicht bestimmungsgemäß eingesetzt oder behandelt wurde.

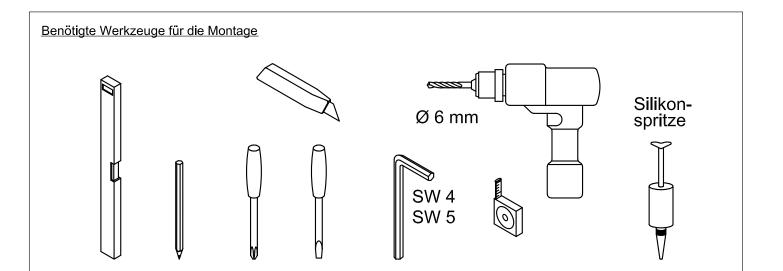

Einbausituation

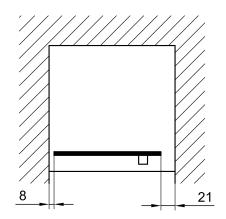

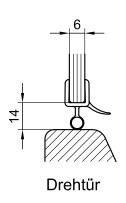

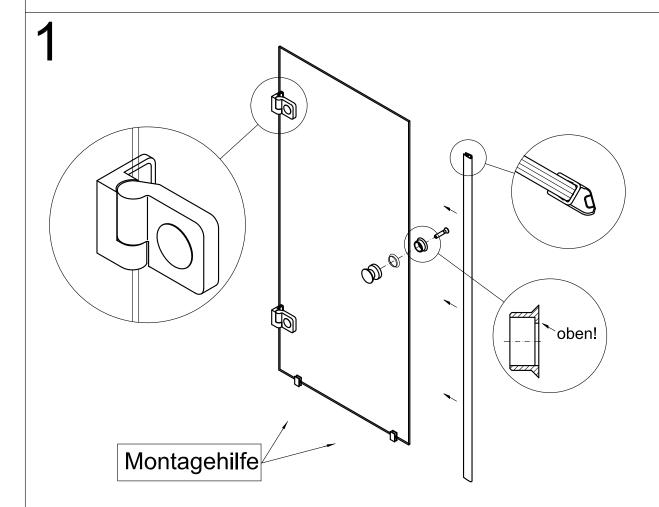

Knopf montieren, Magnetdichtung und Montagehilfen aufstecken. Wandteil und Bandkörper zusammenfügen und mit Gummiband fixieren.

